УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Сегодня Вы стали обладателем бордюра нового поколения – АКРИЛОВОГО БОРДЮРА BNV для ванны. Изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Акриловый полимер состоит из натуральных минеральных веществ, пигментов и связующих смол. Благодаря непористой поверхности на изделии не скапливается грязь, микробы, не образуется плесень. Материал не впитывает влагу и красящие жидкости, идеален для ванных комнат и душевых. Не требует особого ухода, поддается простому ремонту. Экологически безопасен, не выделяет вредных веществ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. **Подготовьте поверхность к монтажу**. Снимите со всей площади жировую пленку, протерев смоченной в растворителе или спирте тряпкой. Предварительно убедитесь на незаметном участке ванны, что покрытие выдержит контакт с используемым химическим составом. Можете использовать растворитель 647.

2. **Если бордюр устанавливается повторно, проведите демонтаж старого плинтуса** и очистите поверхность от грязи, герметика, клея. Имеющуюся под снятым бордюром плесень следует соскрести шпателем и обработать поверхность антисептическим раствором. Просушите стены и бордюры феном.

   Выставьте чашу ванной по уровню - для этого подкрутите ножки. **Убедитесь, что ванна надежно закреплена**, чтобы исключить непроизвольное смещение (передвижение).

3. **Для лучшей герметичности рекомендуется заполнить щели ровным слоем санитарного герметика** (силикона). В случае, если зазор большой, предварительно заполните его водостойкой монтажной пеной, а после её высыхания – герметиком. Либо подклейте пластиковый уголок в уровень с бортом ванны, который будет удерживать герметик до его застывания, а также сам бордюр, чтобы он не провалился в широкий зазор.


МОНТАЖ ПЛИНТУСА


1. Для отделки ванны Вам понадобятся два хлыста бордюра, длинной 1,8 метра. Перед запилом соедините торцы хлыстов и убедитесь в совпадении радиуса профиля. Для запила понадобится торцовочная пила или ножовка по металлу и стусло. Один хлыст расположите вдоль стены по длинной стороне ванны с запилом под 45° по обеим сторонам. Второй подгоните под размер боковин ванны с запилом под 45° со стороны стыка с хлыстом, расположенным вдоль стены по длинной стороне ванны.
   Отшлифуйте внешние торцы коротких хлыстов набором шлифовальной бумаги P80, P120, P180, P240, P320, P400.


   Обратите внимание: если у Вас в комплекте бордюров один или два хлыста по 750 мм левый и/или правый, то такие бордюры запиливаются под 45 градусов только с одной стороны! Торцы с накатанным профилем шлифовать не нужно.

2. Для склейки бордюров используйте белый санитарный герметик и монтажный водостойкий клей. К ванне бордюр монтируется на белый санитарный герметик (силикон). К стене - при помощи монтажного водостойкого клея, который наносится через 15-20 см, и санитарного герметика (белого или прозрачного в зависимости от цвета и фактуры плитки).

3. Для перекрытия зазора, заходящего на переднюю сторону ванны, необходимо сделать запил 45°.

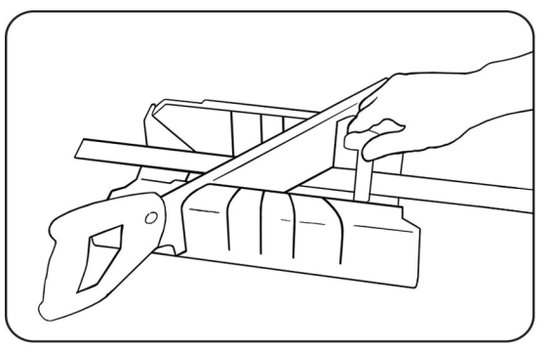


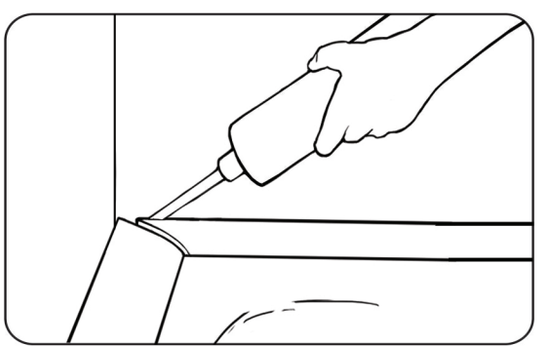

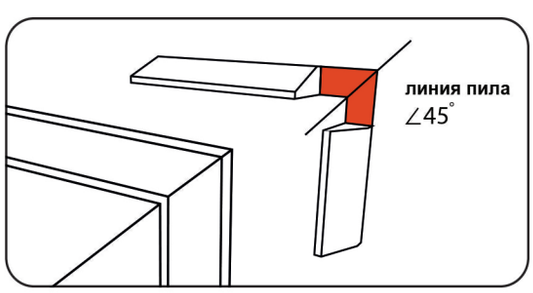


ДО МОНТАЖА БОРДЮРЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!!!

4. Для перекрытия зазоров, можете использовать бордюры разной ширины (рисунок на примере ПШ 1260, ГЛ12 и ГБ 24).

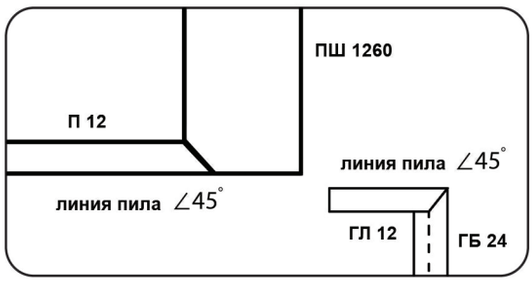

5. Обращаем Ваше внимание на временные ограничения при работе с клеем и герметиком. Ознакомьтесь с инструкцией того адгезирующего вещества, которым планируете осуществлять монтаж. Излишки свеженанесенного герметика можно убрать в течение 5-15 минут, пока он не начнет «схватываться», монтажный клей необходимо удалять сразу (в течение 1-3 минут).

6. Излишки герметика и клея можно убрать с помощью ветоши и растворителя. Мы рекомендуем воспользоваться нашими специальными силиконовыми шпателями, которые представлены на нашем сайте в разделе «Сопутствующие товары». С их помощью Вы сделаете шов ровным и красивым, а также аккуратно удалите излишки герметика. С их помощью Вы сделаете шов ровным и красивым.

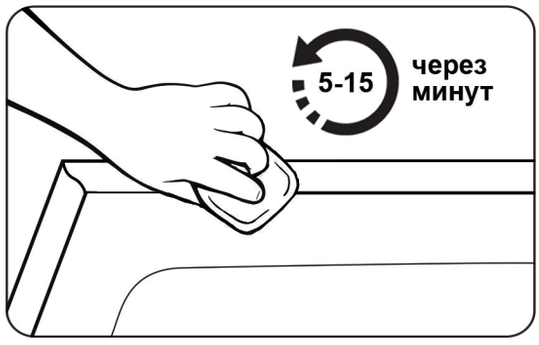


7. После монтажа рекомендуем наполнить ванну водой, чтобы максимально нагрузить борта, а силикон «запомнил» данное растяжение. После наполнения ванны еще раз убедитесь в надлежащей герметизации зазоров между бордюром и ванной, бордюром и плиткой. При необходимости нанесите еще один слой герметика. Оставьте наполненную ванну на 24 часа. Полноценно пользоваться ванной можно по истечении суток.




Наша команда монтажников качественно решит вопрос установки бордюров*, если:




Вы не хотите делать установку самостоятельно или не имеете необходимого инструмента

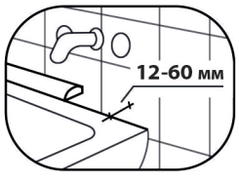

Вам необходимо аккуратно закрыть зазор, выходящий на переднюю сторону ванны

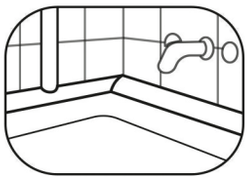

Вам необходимо сделать отверстие или вышлифовать часть бордюра

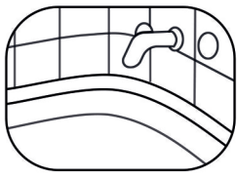

Ванная имеет изогнутый борт

Обращаем Ваше внимание: услуги монтажа BNV доступны на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подробную инструкцию Вы можете скачать, отсканирвав QR-код.

Уважаемые клиенты!

Оставьте, пожалуйста, Ваш отзыв на WhatsApp +7 (921) 855-10-25
За фото с установленным бордюром отдельная благодарность!!!
Ваше мнение **ОЧЕНЬ ВАЖНО для нас**!

BNV интернет-магазин

bordur_bnv bordurbnv bordurbnv